

SCH-B289 使用者指菌

- 依手機軟體或服務供應商的不同,本 手冊中某些內容可能會與您的行動電 話有所差異。
- SAR 標準 2.0W/kg, 送測產品實測值為 0.420 w/kg °

全球資訊網

Code No. GH68-19728A 中文版 07/2008. 第1.0版

安全性及使用資訊

請遵守下列注意事項以避免危險或觸法,並確保您行動電話的



安全性警告

請將您的手機放置在幼兒及寵物不易接觸的位置

請將您的手機及所有配件放置在幼兒及動物不易接觸的位置。 若不慎吞入細小零件,可能造成噎塞或嚴重傷害。

保護您的聽力



以高音量接聽收話器可能會損傷聽力。請只使用能清楚 聽到對話或音樂所需的最低音量。

請謹慎安裝行動電話及設備

請確定您愛車上所安裝的任何行動電話或相關設備皆已牢固裝設妥當。 請避免將您的手機及配件放置在裝設安全氣囊的區域或附近。未牢固安 裝的無線設備在安全氣囊快速膨脹時,可能會造成嚴重傷害。



請謹慎處理及棄置電池與充電器

- 僅使用 Samsung 核可、專為您手機所設計的電池及充電器。不 相容的電池及充電器可能造成嚴重傷害或損壞您的手機。
- 切勿將電池棄置在火焰中。棄置使用過的電池時,請遵守所有 當地法令。
- •請勿將電池或手機放置在加熱裝置,如微波爐、暖爐或散熱器 上。電池在過熱時可能會有爆炸的危險。
- •請勿壓碎或刺穿電池。請避免對電池外部施加高壓,否則可能 導致內部短路及過熱。

避免干擾心律調整器

請依製造商及獨立研究團隊 Wireless Technology Research 的建議, 在行動電話及心律調整器之間維持至少 15 cm (6 吋) 的距離,以 避免可能干擾。若懷疑您的手機可能會干擾心跳節律器或其他醫 療器材,請立即關閉手機,並聯絡心跳節律器或醫療器材的製造 商尋求協助。



在可能發生爆炸的環境中請關閉手機

請勿在加油站或靠近燃料或化學藥劑的地點使用手機。在具有警 告標誌或指示的地點請關閉手機。若在燃料或化學藥劑貯藏處、 運送區域或爆破區域使用您的手機,可能會有爆炸的危險或造成 起火。請勿在存放手機、零件或配件的相同位置貯存或攜帶可燃 性液體、瓦斯或易爆裂物。

降低重複性動作傷害的風險

發送文字訊息或用手機玩遊戲時,請以輕握方式托住手機、輕按 按鍵、儘量使用可減少按下按鍵次數的特殊功能(如範本及預測 文字),並經常休息。





安全注意事項

隨時留意駕駛安全

請避免在駕駛時使用手機,並遵守所有限制在駕駛時使用行動電 話的規定。使用免持聽筒配件可增加駕駛時的安全性。

遵守所有安全性警告及法規

請遵守所有限制在特定區域使用行動電話的法規。

僅使用 Samsung 核可的配件

使用不相容的配件可能會損壞您的手機或造成傷害。

靠近醫療設備時請關閉手機

行動電話可能會干擾醫院或健診中心的醫療設備。請遵守所有法 規、張貼的警告及醫護人員指示。

在飛機內請關閉手機或停用無線功能

行動電話可能會干擾飛機設備。請在機組人員指示時遵守所有飛 航法規,關閉您的手機或切換成停用無線功能模式。



保護電池及充電器不受損壞

- •避免將電池曝露在極冷或極熱的温度下(低於0°C/32°F或高於 45°C/113°F)。極端温度可能會減少可充電容量及電池壽命。
- 避免電池接觸金屬物體,否則可能會造成電池的 + 和 端子相 連,導致暫時或永久的電池損壞。
- 切勿使用受損的充電器或電池。

仔細小心處理手機

- •請勿讓您的手機受潮或浸濕-液體可能會造成嚴重損壞。請勿 濕手觸摸手機。手機進水造成的損害並不在製造商的保固範圍
- 避免在充滿灰塵、髒汙的地方使用或貯存您的手機,以避免對 可移動零件造成損壞。
- 行動電話是極精密的電子裝置-請妥善保護免於撞擊或草率處 理,以避免嚴重損壞。
- 請勿彩繪您的手機,塗料可能會阻塞可移動零件,妨礙正常操作。
- •請避免在太過接近兒童或動物的眼睛時使用手機的相機閃光燈 或燈光。
- •若曝露於電磁場中,可能會對您的手機及記憶卡造成損壞。切 勿使用具有磁鐵開闢的手提袋或配件,或讓您的手機長時間接

避免與其他電子裝置互相干擾

行動電話會發射無線電頻率(或「射頻」; RF)訊號,可能會對未 隔絕或隔絕不良的電子設備如心跳節律器、助聽器、醫療器材和 其他家庭或車輛中的電子裝置造成干擾。請洽詢電子裝置的製造 商,以解決干擾問題。



重要使用資訊

以正常位置使用您的手機

請辦免接觸手機的內部天線。

僅洽詢合格人員維修您的手機

讓不合格的人員維修您的手機可能會對手機造成損壞,並使保固無

確保最長之電池及充電器壽命

- 請避免將電池充電超過一星期,過度充電可能縮短電池壽命。
- 未使用的電池會隨時間放電, 在使用前必須重新充電。
- 不使用時請將充電器電源拔除。
- 請僅以正常用途使用電池。

仔細處理 RUIM 卡

- •請勿在手機傳送或存取資訊時拆下卡片,否則可能會造成資料遺 失和/或卡片或手機損壞。
- •請小心保護卡片免於強力撞擊、靜電及其他裝置的電子雜訊。
- 經常寫入及抹除會縮短記憶卡的使用壽命。
- •請勿以手指或金屬物體接觸金色接觸點或端子。若有髒汙,請以 軟布擦拭卡片。

確定能否呼叫緊急服務

在某些地區或情況下,可能無法從您的手機撥打緊急電話。在出 遠門或至未開發地區旅行前,請先計畫如何聯絡緊急服務人員的 方法。

SAR 資訊

行動電話是一種無線電發射機及接收器。其設計及製造皆不超過 歐盟 (EU) 理事會設定的無線電頻率 (RF) 能源放射限制。

這些限制是全面化指導方針的一部分,建立一般大眾可容許的無 線電頻率能源放射等級。指導方針是依據獨立科學組織,透過定 期及完善的科學研究評估所開發的安全性標準為基礎。

標準中包括一實質的安全限度,是為確保所有年齡及健康狀況的 使用者安全所設計。

使用無線電波電話的輻射標準是使用稱為「電磁波能量吸收比值」 (SAR) 的測量單位。

歐盟理事會設定的 SAR 限制為 2.0W/kg。

安裝 RUIM 卡及雷池

1. 取下電池蓋並插入 RUIM 卡。 2. 插入電池並蓋上電池蓋。



為雷池充雷

1. 插上所附的旅充充電器 插頭。



與直流電壁式插座相連

在未拔除旅充充電器插頭前,請勿取下手機電池,否則 可能會損壞手機。

2. 完成充電後請拔除旅充

輸入文字

輸入文字

在文字輸入欄中,按<模式>直到出現您想要的輸入模式指示 標誌為止。

注音模式

- 1. 按對應中文注音符號的按鍵(勺ㄆㄇㄈ)。
- 2. 按 [向左] 或 [向右] 選擇替換的注音。
- 3. 如有需要,請按[向上]或[向下]尋找您想要的單字。
- 4. 按[x]。會在每個單字加上數字。
- 5. 按您所想要單字的相對應數字鍵。

筆劃模式

- 1. 按對應單字筆劃的按鍵。例如若想輸入(力),請為(→)按 [5] 與為(ノ)按[3]。
- 2. 若無法找到您要的單字,請按[向上]或[向下]捲動可選擇 的文字。

智慧英文模式

1. 按下 [2]至 [9] 鍵開啟輸入文字。每個字母請只按每鍵一

您所輸入的文字會出現在螢幕上。可利用每次按鍵時加以變 更。完成輸入文字後再編輯或刪除任何筆劃。

實例: 若想在英文字模式中鍵入「Hello」, 請按 [4]、[3]、 [5]、[5]及[6]。若文字不正確,按[0]即可顯示替換的

文字撰摆。

實例:使用[6]和[3]選擇「Of」和「Me」。


2. 當正確顯示文字時,按下以便插入空白,然後繼續輸入新 文字。

英文字母模式

按下標示您所要輸入字母的按鍵一次可輸入第一個字母,二次 可輸入第二個字母,以此類推。

例如按 [2] 三次可輸入 「C」,按 [5] 兩次可輸入字母 「K」。

手機配置及按鍵

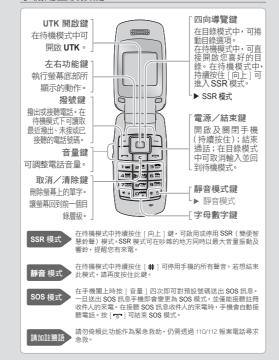

數字模式 (123)

按下您所想要數字的相對應數字鍵。

符號模式

按下您所想要符號的相對應數字鍵。 您可以按[向左]或[向右]顯示更多符號。

輸入文字提示

- 若想移動游標, 請按導覽鍵。
- 若想逐一刪除單字,請按[C]。 若想刪除游標左側單字,請按住[C]。
- •若想在單字之間插入空白,請按[#]。
- 若想在智慧英文模式或英文字母模式中變更大小寫,請按[★]。
- 若想在智慧英文模式或英文字母模式中輸入標點符號,請按 [1]。

傳送及檢視訊息

傳送文字訊息

- 1. 在待機模式中按<目錄>→ 訊息 → 寫新訊息
- 2. 輸入文字訊息。
- 按<確定>並選擇儲存選項。
- 4. 按《確定》並輸入收件人的電話號碼。
- 5. 按<確定>以傳送訊息。

檢視文字訊息

- 1. 在待機模式中按<目錄>→ 訊息 → 收件匣 → 手機。
- 2. 選擇想閱讀的文字訊息。

手機螢幕上方會顯示下列的狀態指示符號:

| 圖示 | 説明 | |
|------------|----------------------------------|--|
| Tal | 收訊強度 | |
| 6 | 通話中 | |
| 36 | 在您服務地區以外的地方,除了緊急電話將無法撥打或接聽 電話 | |
| ·À | 啟用緊急求救訊息功能 | |
| • | 漫遊網路 | |
| <u>⊳</u> ≪ | 文字訊息 | |
| 屋 | 語音訊息 | |
| 100 | SOS 訊息 | |
| · į⊠ | 緊急訊息 | |
| - 4 | 設定鬧鐘 | |
| <u> </u> | 鎖定模式 | |
| 6 | 限制 | |
| Ŋ | 鈴磐類型設定値 ・ | |
| 14 | SSR 模式 | |
| 刭 | 靜音模式 | |
| (11111) | 電池電力大小 | |
| 指示符號 | | |

| 旨示符號 | | |
|--|--|--|
| | | |
| 注意事項 注意事項、使用提示或額外資訊 | | |
| 下一步 執行一步瞬時您必須選擇的選項或目錄順序・例如:按<目 翻息→寫新訊息(代表先選擇「目錄」、然後「訊息」,然後 新訊息」)。 | | |
| [] 方括號 電話鍵・例如:[・⑤・](代表電源/結束目錄鍵) | | |

--畫面中不同功能的功能鍵,例如:

設定鬧鐘

設定新鬧鐘

- 1. 在待機模式中按<目錄>→ 行事曆 →鬧鐘。
- 2. 設定鬧鐘詳細資料。

角括號

3. 按<儲存>。

停止鬧鐘

1. 在鬧鐘聲響時按<確定>可停止鬧鐘。

停用鬧鐘

- 1. 在待機模式中按<目錄>→ 行事曆 → 鬧鐘。
- 2. 捲動至關閉並按<儲存>。

開啟或關閉手機

- 1. 按住[🕝] 兩秒以上即可開啟手機。
- 2. 若想關閉手機,請按住[•□]兩秒以上。

變更顯示語言

- 1. 在待機模式中按<目錄>→ 設定 → 語言 / Language
- 2. 選擇一種語言。

撥打電話

- 在待機模式中輸入區域碼及電話號碼,然後按[➡]。
- 2. 按[🚗] 可結束通話。
- 3. 若想撥打您最近已撥出的電話,請按[一]並捲動至您想撥打的電話號碼。
- 4. 按 [一] 撥打電話。

接聽電話

- 1. 電話鈴響時按 [一] 即可接聽電話。
- 若想拒接雷話,按<拒絕>或[5]
- 2. 若想結束通話,請按[---]

調整音量

- 1. 在待機模式中按<目錄>→ 設定 → 聲音 → 鈴聲音量/類型
- → 語音誦話 → 音量。
- 2. 按導覽鍵以調整音量大小。
- 按<播放>以檢查音量大小。
- 3. 按<確定>。
- 在通話過程中,按向上或向下鍵可調整聽筒音量。

變更來電鈴聲

- 1. 在待機模式中按<目錄>→ 設定 → 聲音 → 鈴聲。
- 2. 選擇想要的鈴聲,並按<確定>加以儲存。

使用緊急求救(SOS)訊息

在緊急情況下, 您可向家人或朋友傳送緊急求救訊息以尋求協 助。

設定緊急求救訊息

- 1. 在待機模式中按<目錄>→ 訊息 → SOS 訊息設定
- → SOS 開闊。
- 2. 按 [向下] 選擇 開啟 並按<儲存>。



- 在您第一次啟用 SOS 訊息時,會要求您註冊收件人。
- 3. 按《確定》編輯收件人清單。
- 4. 註冊收件人並按<確定>。



將會要求您通知您的 SOS 訊息收件者。 按<是>以啟用 SOS 訊息功能。 若您選擇否,將不會啟用 SOS 訊息。

傳送緊急求救訊息

- 1. 在手機闔上時按「音量」四次即可對預設號碼送出 SOS 訊
- 手機會切換成 SOS 模式並送出預設的 SOS 訊息。
- 2. 若想結束 SOS 模式,請按 [🐨]。